



NOTICE DE MONTAGE ABAI105 ÉQUERRE


MOULE DE MONTAGE MOABAI

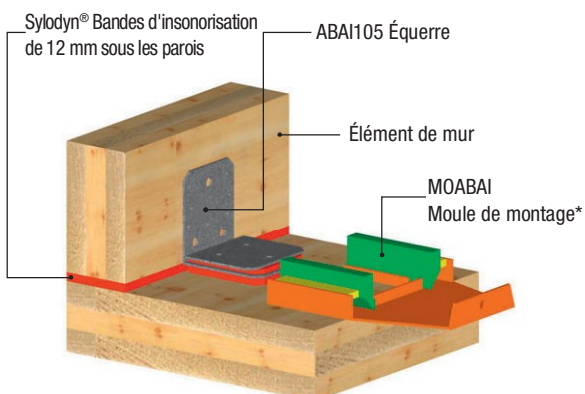


1. Positionnement de l'équerre ABAI.

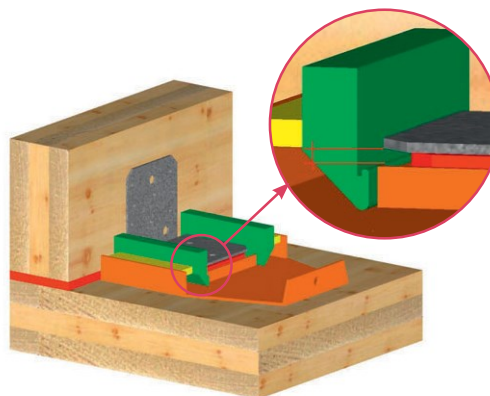


2. Mise en place du moule MOABAI sous la plaque supérieure de l'équerre.

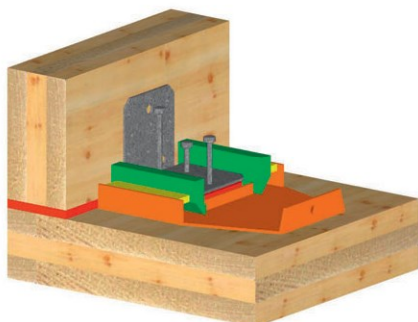


3. Pose des vis spéciales (SDS25600) dans le sol au moyen de l'embout fourni...

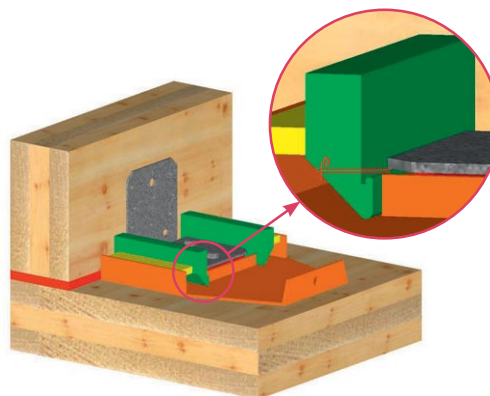

4. ...jusqu'à ce que la plaque supérieure de l'ABAI se situe sur les bords des blocs d'écartement représentés en vert.

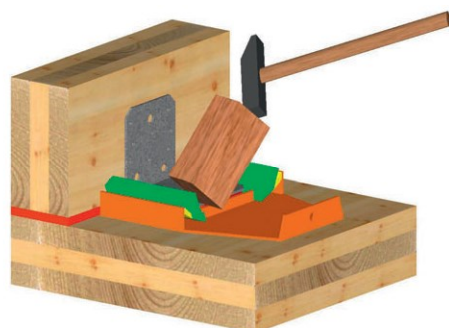

5. Retrait latéral des blocs d'écartement verts par de légers coups de marteau sur un taquet.

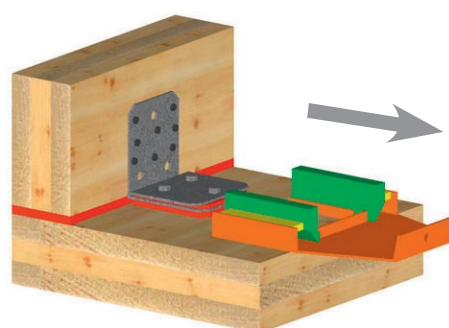

6. Retrait du moule de montage MOABAI vers l'avant et clouage de l'équerre ABAI au mur avec pointes d'ancrage CNA 4,0 x 60.

* Les différents composants du moule de montage MOABAI sont représentés en couleur pour assurer davantage de clarté. Les couleurs du produit disponible peuvent différer de cette représentation.